

KRÜGER

secomat Wäschetrockner **2/4/6/8**

Bedienungsanleitung



Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma

Krüger + Co. AG

Winterhaldenstrasse 11

CH-9113 Degersheim

T 0848 370 370

info@krueger.ch

www.krueger.ch

Alle Rechte, einschliesslich das der Übersetzungen, bleiben vorbehalten.
Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopien, Mikroverfilmung oder die Erfas-
sung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen
Genehmigung des Herausgebers. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist
verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.

© Krüger + Co. AG

**Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetrieb-
nahme und Handhabung. Bitte beachten Sie diese genau, auch wenn
Sie das Gerät an Dritte weitergeben, und bewahren Sie die Anleitung
zum späteren Nachlesen auf.**

Inhalt

3 Impressum

5 Legende

6 Einführung

7 Sicherheitshinweise

9 Anwendungshinweise
Verwendungszweck
Systembeschreibung
Transport
Lagerung
Aufstellung

10 Montage der Wäschehänge

11 Bedienung

Funktionstasten
Inbetriebnahme

12 Raumtrockenhaltung
Handbetrieb

13 Reinigung
Entsorgung

14 Störungen

15 Technische Daten

64 Montage
secomat 2/4

66 Montage
secomat 6/8

68 Installation
secomat 2/4/6/8

Legende



- 1 Ausblasöffnung mit verstellbaren Lamellen
- 2 Intuitive Bedienung
- 3 Flusenfilter
- 4 Ansaugöffnung
- 5 Wasserablauf mit $\frac{3}{4}$ "-Gewinde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Produkts.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durch. Beachten Sie dabei insbesondere alle Sicherheitshinweise. Unser Gerät ist EMV-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Beratung:

Telefon 0848 370 370 oder +41 71 372 82 82

Fax +41 71 372 82 52

info@krueger.ch

www.krueger.ch

Sicherheitshinweise

WARNUNG! Gefahren für Kinder und andere Personen!

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen nur verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum sicheren Gebrauch des Geräts und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder erfolgen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.

WARNUNG! Das Gerät ist in einem Raum zu installieren, zu verwenden und zu lagern, der eine Fläche von mehr als 6m² (secomat 2/4) respektive 12m² (secomat 6/8) aufweist.

WARNUNG! Brennbares Kältemittel. Das Gerät enthält brennbares Kältemittel: R1270/Propen (Probylen).

Ausgetretenes Kältemittel kann – muss aber nicht – sich durch einen süßlichen Geruch bemerkbar machen. Sollten Sie einen süßlichen Geruch wahrnehmen, durchlüften Sie den Aufstellraum und schalten Sie das Gerät erst danach ein. Achten Sie auf allfällige Fehlermeldungen.

Das Gerät ist in einem Raum ohne stetig wirkende Zündquellen (z. B. offene Flamme, arbeitendes Gasgerät, arbeitender Elektroheizer) aufzubewahren und zu betreiben.

Treffen Sie keine Massnahmen zur Reinigung des Geräts, ausser solchen, die vom Hersteller in dieser Anleitung genannt werden.

Das Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Ventilationsöffnungen nicht verschliessen oder anderweitig blockieren.

Kontrollieren und reinigen Sie den Filter am Lufteinlass vor jedem Gebrauch. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch. Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweisen, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen.

1. Das Gerät darf nur entsprechend den nationalen Anschlussbedingungen installiert werden.
2. Halten Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Geräteöffnungen. Es besteht Verletzungsgefahr!
3. Verhindern Sie den Kontakt des Elektrokabels mit einer heißen Oberfläche.
4. Ziehen Sie den Netzstecker
 - bei Störungen.
 - vor jeder Reinigung und Pflege (ausgenommen Einlassfilter).
5. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
6. Ziehen Sie das Gerät nie am Netzkabel.
7. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und achten Sie darauf, dass Sie es nicht einklemmen.
8. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb (Netzstecker sofort ziehen), wenn
 - es beschädigt ist.
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall durch einen Fachmann (Kältespezialisten) kontrollieren und wenn nötig reparieren.
 - das Netzkabel beschädigt ist. In diesem Fall muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine andere qualifizierte Fachperson ersetzt werden.
9. Benutzen Sie das Gerät nie in stehendem Wasser! Vor dem Betreten einer Wasserlache das Gerät vom Stromnetz trennen oder die Sicherung herausdrehen.
10. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf.
11. Bei Zweckentfremdung des Geräts, falscher Bedienung oder unsachgemässer Reparatur übernehmen wir keine Haftung für allfällige Schäden. In solchen Fällen entfällt Ihr Garantieanspruch.

Anwendungshinweise

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist speziell für die Wäschetrocknung konzipiert. Mit der Raumtrockenhaltungsfunktion können Sie zusätzlich den Raum trocken halten.

Systembeschreibung

Der secomat bläst die produzierte Trockenluft über einen Ventilator in die Wäsche. Die Wäschestücke geben die Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Die feuchte Luft wird am Gerät angesaugt und über die gekühlte Oberfläche des Kälteaggregates geführt. Dort kondensiert der Wasserdampf und das Kondensat wird über die Auffangwanne in einen Behälter oder einen siphonierten Ablauf abgeführt. Die trockene Luft wird im warmen Teil des Kälteaggregates wieder auf die ursprüngliche Raumtemperatur erwärmt und über den Ventilator ausgeblasen.

Transport

Transportieren Sie das Gerät immer aufrecht. Damit vermeiden Sie Kompressor- und Transportschäden.

Lagerung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie vor der Einlagerung den Wassereimer und das Gehäuse. Anschliessend das Gerät am besten im Originalkarton verpacken.

Aufstellung

1. Das Gerät so aufstellen, dass sich die Unterkante 95 cm über dem Boden befindet.
2. Hängen Sie das Gerät in die mitgelieferte und korrekt installierte Montageschiene ein und sichern Sie es mit den links und rechts angebrachten Schrauben gegen unbeabsichtigtes Aushängen.
3. Achten Sie auf eine waagrechte und senkrechte Montage des Gerätes. Kontrollieren Sie die Lage mit einer Wasserwaage.

Wird das Wasser in einem Eimer aufgefangen, muss dieser regelmässig entleert werden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich der Eimer mehrmals täglich füllen. **Wird der Eimer nicht entleert, kann es zu Wasserschäden kommen.**

Anbringen des Schlauchs


1. Bringen Sie das Anschlussstück am Gewinde an der Unterseite des Geräts an.
2. Stülpen Sie den Schlauch über das Anschlussstück.
3. Führen Sie das Schlauchende in das Ablaufrohr ein (vorzugsweise siphoniert).

Leiten Sie das Wasser, wenn immer möglich, direkt ab.

Bedienung

Funktionstasten

- 1 ON / OFF
- 2 Raumtrockenhaltung (Reset-Taste)
- 3 WLAN

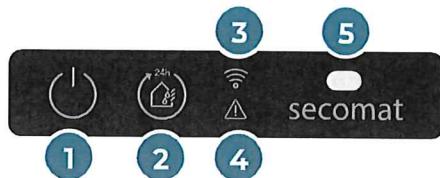

Anzeigen

- 4 Warnhinweis
- 5 Wäscheerkennung

Inbetriebnahme

- 1 Türen und Fenster schliessen.
- 2 Kontrollieren, ob der gereinigte Filter korrekt eingesetzt ist.
- 3 Einschalttaste einmal drücken.
- 4 Bei Verwendung der secomat App, diese mit dem secomat verbinden.

Der secomat verfügt über ein vollautomatisches Trocknungsprogramm, das selbstständig erkennt, wenn Wäsche zum Trocknen aufgehängt wurde. Das Gerät schaltet sich auch automatisch ab. Sobald die trockene Wäsche abgenommen wurde, geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus. Das bedeutet, dass das Gerät für den nächsten Trocknungsvorgang bereit ist und automatisch startet. Durch diesen smarten Modus passt sich das Gerät perfekt an die Raumumgebung an und trocknet die Wäsche sehr effizient. So reagiert das Gerät auf die unterschiedlichste Luftfeuchtigkeit über das ganze Jahr und trocknet die Wäsche in feuchten und trockenen Jahreszeiten zuverlässig.

Um den Trocknungsvorgang unmittelbar zu starten, genügt ein zweimaliges Drücken der Einschalttaste. Der secomat schaltet durch einen langen Tastendruck auf die Einschalttaste komplett aus.

Raumtrockenhaltung

Die Funktion der Raumtrockenhaltung kann unabhängig von der Wäschetrocknungsfunktion über die Raumtrockenhaltungstaste ein- und ausgeschaltet werden. Bei Aktivierung leuchtet die Taste. Ist die Raumtrockenhaltung aktiviert und wird die Funktion Wäschetrocknung eingeschaltet, übersteuert diese die Entfeuchtungsfunktion. Nach Ablauf des Wäschetrocknungsprogramms schaltet sich die Raumtrockenhaltungsfunktion automatisch wieder ein. Diese Funktion bleibt solange in Betrieb, bis sie wieder von Hand ausgeschaltet wird. Die Raumtrocknung sorgt für ein optimales Raumklima und beugt einer möglichen Schimmelbildung im Raum vor.

Handbetrieb (Endfeuchtigkeit)

Für einzelne oder wenige Wäschestücke kann die Einschalttaste zweimal gedrückt werden und der secomat startet unmittelbar mit der Wäschetrocknung. Sobald die Wäsche vollständig getrocknet ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab und startet nicht mehr selbstständig. Die Endfeuchtigkeit kann zusätzlich über die secomat App ortsunabhängig angepasst werden.

secomat App

Die secomat App bietet die Möglichkeit, einen wählbaren Trocknungsstart (Uhrzeit) auf der App zu bestimmen. Diese gewählte Uhrzeit kann jederzeit in der App verändert und angepasst werden. Zusätzlich ist auf der App die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ablesbar. Über das hinaus bietet die App die Möglichkeit, vier unterschiedliche Wäsche-Endfeuchtigkeiten (sehr trocken, trocken, mittel und feucht) zu wählen.

Bei einer zu tiefen Raumtemperatur schaltet die Zusatzheizung automatisch ein. Das Gerät kann in Räumen mit einer Temperatur von 5 °C bis 30 °C verwendet werden.

Reinigung

So reinigen Sie Ihr Gerät:

1. Gehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen.
2. Die Frontklappe bei der Griffmulde öffnen (Pos. 3).
3. Den Luftfilter bei der Griffmulde nach oben aus dem Gerät ziehen.
4. Luftfilter mit einer Bürste entstauben und wieder einsetzen.

Bei starker Verschmutzung ist eine Innenreinigung notwendig. Diese Unterhaltsarbeit muss ein Kältefachmann ausführen. Ein Unterlassen der nötigen Unterhaltsarbeiten kann einen Gerätedefekt zur Folge haben. Defekte aufgrund nicht ausgeführter Unterhaltsarbeiten sind von den Garantieleistungen ausgeschlossen – insbesondere dann, wenn der Filter nicht gereinigt wurde und somit das Gerät überhitzt. Für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

Entsorgung

Der Raumluftwäscherrockner ist mit einem Kältemittel gefüllt. Deshalb benötigt er eine spezielle Entsorgung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die örtliche Entsorgungsstelle.

Störungen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, klären Sie bitte folgende

Fragen:

Wenn das Gerät nicht läuft

- Ist der Netzstecker korrekt eingesteckt?
- Ist die Sicherung Ihres Elektrokastens in Ordnung?
- Ist das Netzkabel in Ordnung?

Wenn das Gerät ununterbrochen läuft

- Sind Türen und Fenster geschlossen?
- Kann Feuchtigkeit aus anderen Quellen nachströmen?

Wenn das Gerät nur ungenügend entfeuchtet

- Ist die Luftzirkulation im Raum gewährleistet?
- Sind die Ansaug- und Ausblasöffnungen frei?
- Ist die Raumtemperatur zu hoch oder zu niedrig?
(siehe Seite 12)
- Ist der Filter sauber?
- Ist der minimale Abstand (0,5m) von der Ausblasöffnung zum ersten Wäschestück eingehalten?
- Sind wenige oder einzelne Wäschestücke aufgehängt?
(siehe Seite 12: Handbetrieb)

Blinken des Warnhinweises

Wenn der orange Warnhinweis blinkt, ist das Gerät verriegelt. Jede Störung hat einen eigenen Blinkcode, das heisst, die Lampe blinkt je nach Art des Fehlers unterschiedlich oft. Ermitteln Sie diesen Störungscode und notieren Sie ihn, bevor Sie die Raumtrockenhaltungstaste 10 Sekunden drücken. Wenden Sie sich bei erneutem Blinken bitte an den Kundenservice. Teilen Sie den Störungscode sowie Artikel-Nr. und Serie-Nr. mit, welche auf dem Typenschild auf der linken Geräterseite angebracht sind. So tragen Sie massgeblich zu einer effizienten Behebung bei.

Technische Daten

Technische Daten

secomat	2	4	6	8
Modell ohne Zusatzheizung				
Wäschemenge nach Norm	7,5kg	10 kg	15 kg	20 kg
Masse B × H × T (mm)	512 × 634 × 327	512 × 634 × 327	606 × 634 × 372	606 × 634 × 372
Gewicht	45kg	45kg	47kg	47kg
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Absicherung (Träge)	10 A	10 A	10 A	10 A
Kältemittel / FCKW-frei	R1270	R1270	R1270	R1270

